



1. Accéder aux électrovannes



2. Prendre une clé de 14 → Desserrer l'écrou supérieur de l'électrovanne



3. Sortir la bobine d'électrovanne




4. Desserrer délicatement le noyau



5. Enlever le noyau



Avant

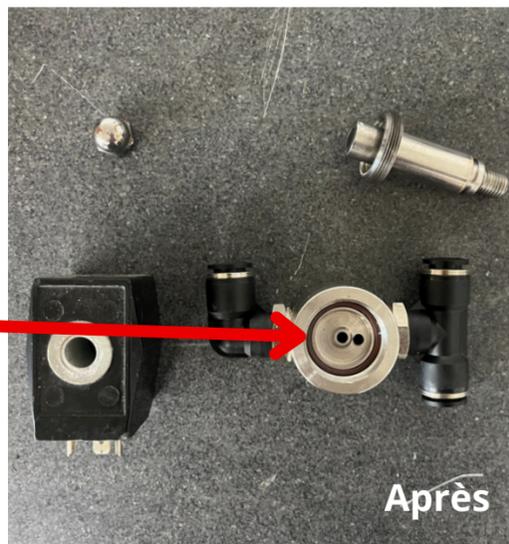

Après

6. Faire couler un fort débit d'eau → pour nettoyer le cœur de l'électrovanne



7. Vérifier que le piston du noyau sort et bouge librement



8. Veillez également à ce que le ressort à l'intérieur soit toujours en état de fonctionnement